



ConCorde - 520B

Uživatelská příručka

- funkce pause/flash/redial
- pulsní/tónová volba
- kombinovaná volba
- přepínání hlasitosti zvonku
- regulace hlasitosti sluchátka
- hlasitý provoz s možností regulace
- optická signalizace vyzvánění
- 3 tlačítka pro tísňová volání
- 10 dalších pamětí

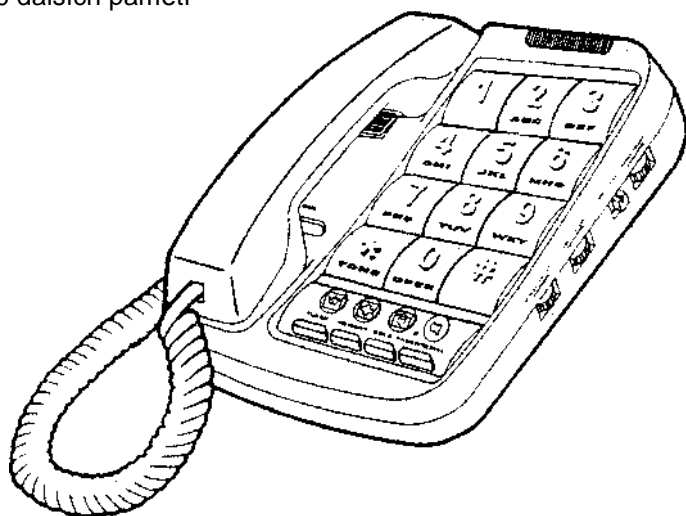

Rozmístění ovládacích prvků:

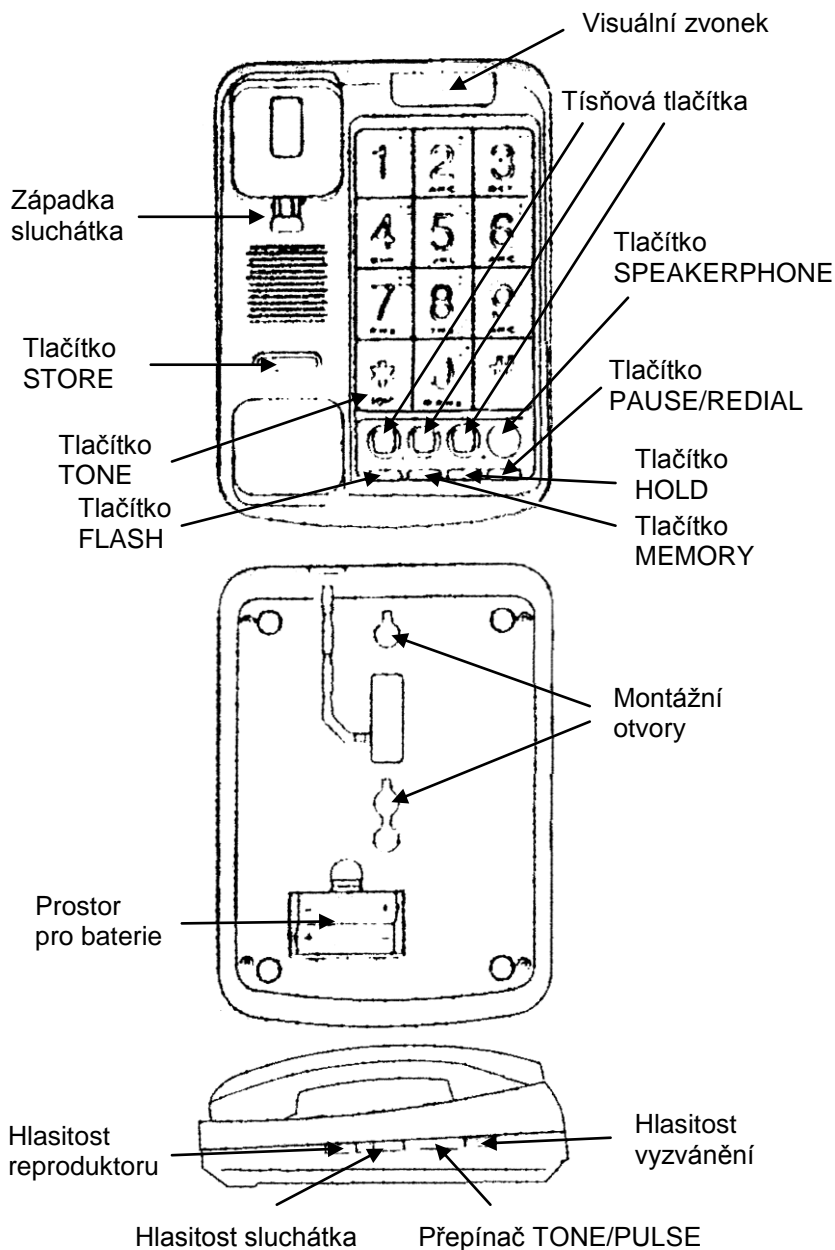

Popis ovládacích prvků:

Tísňová tlačítka

Stiskem jednoho ze tří tlačítek provedete naprogramovanou volbu.

Tlačítko FLASH

Používá se k zadání různých služeb pobočkové ústředny pokud je k ní přístroj připojen.

Hlasitost sluchátka

Umožňuje plynulou regulaci hlasitosti příjmu do sluchátka.

Tlačítko HOLD

Slouží k přidržení účastníka.

Visuální zvonek

Signalizuje opticky příchozí hovor v rytmu vyzvánění.

Tlačítko MEMORY

Slouží k volbě z paměti 1-0.

Tlačítko PAUSE/REDIAL

Slouží k opakování posledně voleného čísla, nebo vložení tzv. mezičíslíkové mezery.

Hlasitost vyzvánění

Je možno plynule nastavit tímto regulátorem.

Tlačítko SPEAKERPHONE

Umožňuje hlasitý provoz – „volné ruce“.

Hlasitost reproduktoru

Je možno plynule nastavit v režimu „volné ruce“.

Tlačítko STORE

Slouží k uložení čísla do paměti.

Tlačítko TONE

Slouží k přechodu na tónovou volbu v průběhu volby.


Přepínač TONE/PULSE

Je určen k volbě tónové nebo pulsní (dekadické volbě).

INSTALACE BATERIÍ

Do prostoru pro baterie pod víčkem na spodní straně přístroje vložte 2 ks alkalických monočlánků typu AA.

Slouží pro uchování čísel v pamětech a pro správnou funkci přístroje.

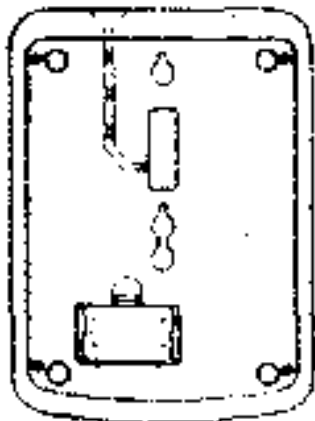

INSTALACE

Propojte sluchátko se základnou kroucenou šňůrou.

Váš přístroj je nyní připraven k použití na stole, nebo k instalaci na stěnu.

Použití na stole

1. Jeden konektor přívodní šňůry zasuněte do zásuvky na zadní straně přístroje.
2. Druhý konec připojte k Vaší tel. zásuvce na stěně.

Montáž na stěnu

1. Podle rozteče uvedené na poslední straně návodu připevněte ke stěně dva vruty (jsou součástí dodávky) tak, aby bylo možno na ně zavěsit základnu bez zbytečné vůle.
2. Jeden konektor přírodní šňůry zasuněte do zásuvky na zadní straně přístroje.
3. Druhý konec připojte k Vaší tel. zásuvce na stěně.
4. Vysuňte ze základny západku sluchátka a otočenou o 180° ji zasuněte zpět. Nyní můžete sluchátko do základny zavěsit.

Použití přístroje

Pulsní a tónová volba

Podle typu volby Vaší tel. linky přepněte přepínač TONE/PULSE na boku přístroje. Máte-li pochybnosti, informujte se u správce sítě.

Používání paměti

Do vašeho přístroje můžete uložit celkem 13 nejčastěji používaných čísel s maximálním počtem 16 číslic. Z toho 3 čísla mohou být uložena pod tzv. jednodotkovou tlačítko tísňového volání a zbývajících 10 pod tlačítko 1-0 tel. klávesnice.

Pozor! Čísla v pamětech zůstanou uložena v pulsním, nebo tónovém módu podle polohy přepínače v okamžiku ukládání.

Programování 3 tísňových tlačítek

1. Zvedněte sluchátko. Uslyšíte oznamovací tón.
2. Stiskněte a uvolněte tlačítko STORE pod sluchátkem.
3. Volte číslo, které chcete uložit.
4. Stiskněte a uvolněte tlačítko STORE.
5. Stiskněte odpovídající tísňové tlačítko.
6. Zavěste.

Upozornění: V případě odpojení přístroje od tel. linky budou čísla v paměti uchována pouze tehdy, budou-li vloženy záložní baterie viz str. 3.

Provedení volby pomocí tísňových tlačítek

1. Zvedněte sluchátko. Uslyšíte oznamovací tón.
2. Stiskněte příslušné tísňové tlačítko. Volba bude provedena.

Programování dalších deseti čísel

1. Zvedněte sluchátko. Uslyšíte oznamovací tón.
2. Stiskněte a uvolněte tlačítko STORE pod sluchátkem.
3. Volte číslo, které chcete uložit.
4. Stiskněte a uvolněte tlačítko STORE.
5. Stiskněte tlačítko 1-0, pod které chcete číslo uložit.
6. Zavěste.
7. Pro uložení dalších 9 čísel postup opakujte.

Provedení volby z paměti 1 -0

1. Zvedněte sluchátko. Uslyšíte oznamovací tón.
2. Stiskněte tlačítko MEMORY.
3. Stiskněte příslušné tlačítko 1-0. Volba bude provedena. Pozn.: Pro vyznačení 10 pamětí slouží otočná tabulka na spodní straně přístroje.

Tlačítko PAUSE/REDIAL

Stiskem tohoto tlačítka provedete opakování volby naposledy voleného čísla (max. 31 číslic). Pokud toto tlačítko použijete v průběhu volby, vložíte tzv. mezičíslicovou mezeru 4 sekundy, která bude respektována jak při volbě z paměti, tak při opakování poslední volby. Tato funkce se používá zejména u pobočkových ústředen, které vyžadují čas pro přístup na ústřednu nadřazenou.

Hlasitost vyzvánění

Otáčením regulátoru RINGER VOLUME na pravém boku přístroje plynule nastavíte požadovanou hlasitost vyzvánění.

Regulace hlasitosti sluchátka

Otáčením regulátoru hlasitosti HANDSET VOLUME na pravém boku přístroje plynule nastavíte požadovanou hlasitost.

FLASH

je kalibrované přerušení linky na 100 ms. Používá se pro spolupráci s pobočkovou ústřednou, např. pro přepojení hovoru, nebo k využití dalších služeb této ústředny.

TONE

Stisknutím tohoto tlačítka při zvednutém sluchátku přejde přístroj do režimu tónové volby. Používá se např. k dálkovému ovládání záznamníku, nebo tzv. DISA provolby.

HOLD

Chcete-li dočasně přerušit konverzaci s účastníkem, stiskněte toto tlačítko. Váš protější účastník uslyší hudbu a začne blikat červená kontrolka. Zavěšením sluchátka se spojení nepřeruší. Chcete-li hovor obnovit, stiskněte znovu toto tlačítko.

Hlasitý provoz

Použití tlačítka SPEAKERPHONE nahrazuje vyvěšení a zavěšení sluchátka, přičemž vedete oboustranou hlasitou komunikaci v tzv. režimu HANDSFREE (volné ruce). Hlasitost tohoto provozu lze plynule nastavit regulátorem SP-PHONE VOLUME na pravém boku přístroje.

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Dle zákona č. 22/1997 Sb ve znění pozdějších předpisů

dovozce: TELSPEKTRUM s. r. o.
Zeyerova 18
772 00 OLOMOUC
IČO 64617785¹

tímto prohlašuje, že výrobek

druh zařízení:	Telefonní přístroj s frekvenční a impulsní volbou
kód:	1112
typové označení:	CONCORDE 520B
výrobce:	ConCorde Telecommunication Ltd, Maďarsko
země původu:	Čína
účet použití:	Výrobek je určen k připojení k veřejné telekomunikační síti České republiky a splňuje požadavky těchto norem a předpisu, příslušných pro daný druh zařízení:
způsob posouzení shody:	§12 odst. 4 písm a) zákona č 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č 169/1997 Sb ve znění pozdějších předpisů
telekomunikační parametry:	FMS č. j. 6123/92
EMC:	ČSN EN 55022/B ČSN EN 55024

Prohlášení o shodě je vydáváno na základě těchto podkladů:

Rozhodnutí o schválení ČTÚ č. j. 117426/98
Shrnutí zkoušek a měření TESTCOM č. j. 2379/98
Laboratorní protokol TESTCOM. lab. 251/1819
Protokol EMC – 452/98

Toto prohlášení je vydáno na výhradní odpovědnost dovozce

Prohlašujeme na svou výlučnou odpovědnost, že výše uvedený výrobek splňuje požadavky technických předpisů, že výrobek je za podmínek námi určeného použití bezpečný a že jsme přijali veškerá opatření, kterými zabezpečujeme shodu všech výrobků výše uvedeného typu uváděných na trh s technickou dokumentací a s požadavky příslušného nařízení vlády.

Místo vydání OLOMOUC
Datum vydání 2. 1. 2002

Jméno: Ludvík Zadorožný
Funkce: jednatel společnosti

Razítko a podpis:

ZÁRUČNÍ LIST

Telefonní přístroj CONCORDE 520B

Dodavatel poskytuje záruku na přístroj 24 měsíců od data prodeje. V rámci záruky odstraní dodavatel nebo jím pověřená firma po předložení řádně vyplněného záručního listu bezplatně závady způsobené výrobní vadou. Záruka se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v opravě.

Záruka zaniká:

- jestliže závada vznikla nesprávnou obsluhou nebo neodbornou instalací
- při zásahu do přístroje neoprávněnou osobou
- při mechanickém poškození
- při odstranění plomby, nebo výrobního čísla
- při poškození vzniklém atmosférickými poruchami nebo živelnou událostí

.....
datum prodeje

.....
razítko prodejce a podpis

Výrobní číslo: